

Uneekor XO2 Bedienungsanleitung


Hier finden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung für den Betrieb des Uneekor Golfsimulators



1. So finden Sie den Golfsimulator vor.




2. Schalten Sie den **roten Netzschalter** an der Steckleiste ein.

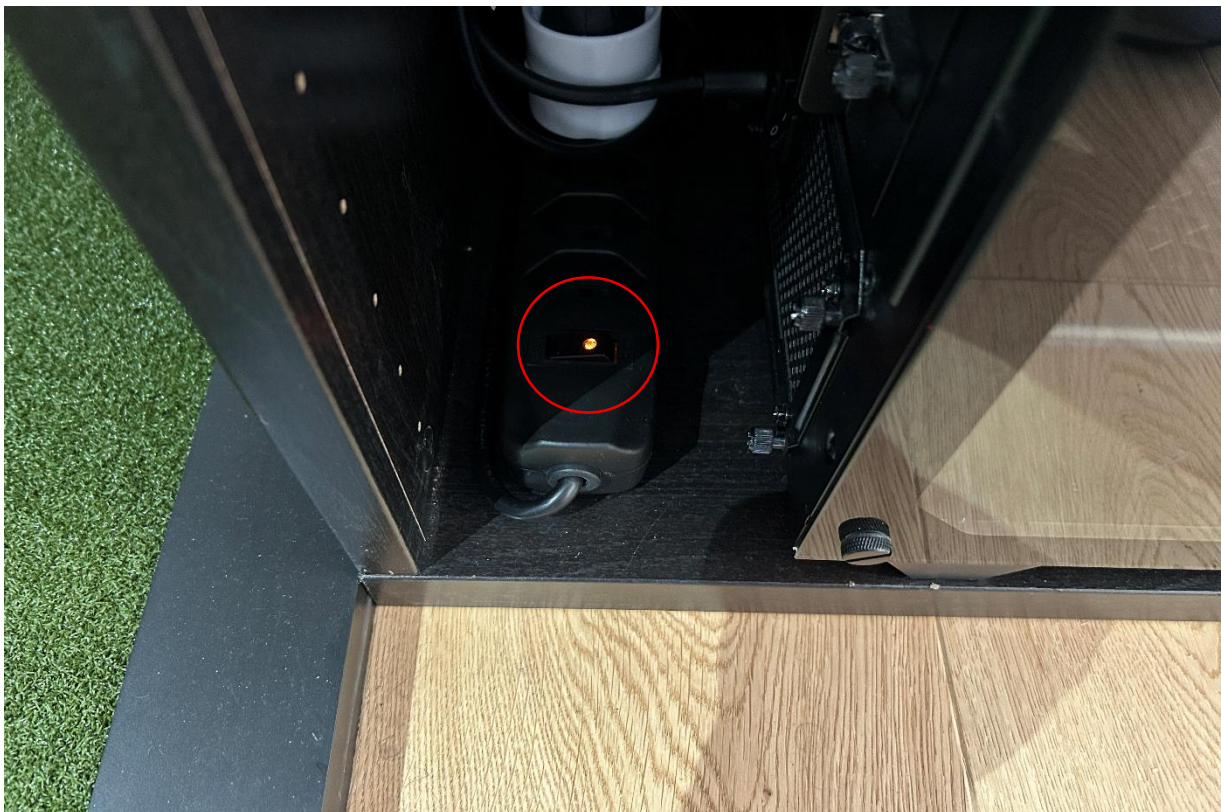


3. Schalten Sie den Computer ein (rot markiert).




4. Klicken Sie unten in der Taskleiste auf das **Uneekor-Symbol**.

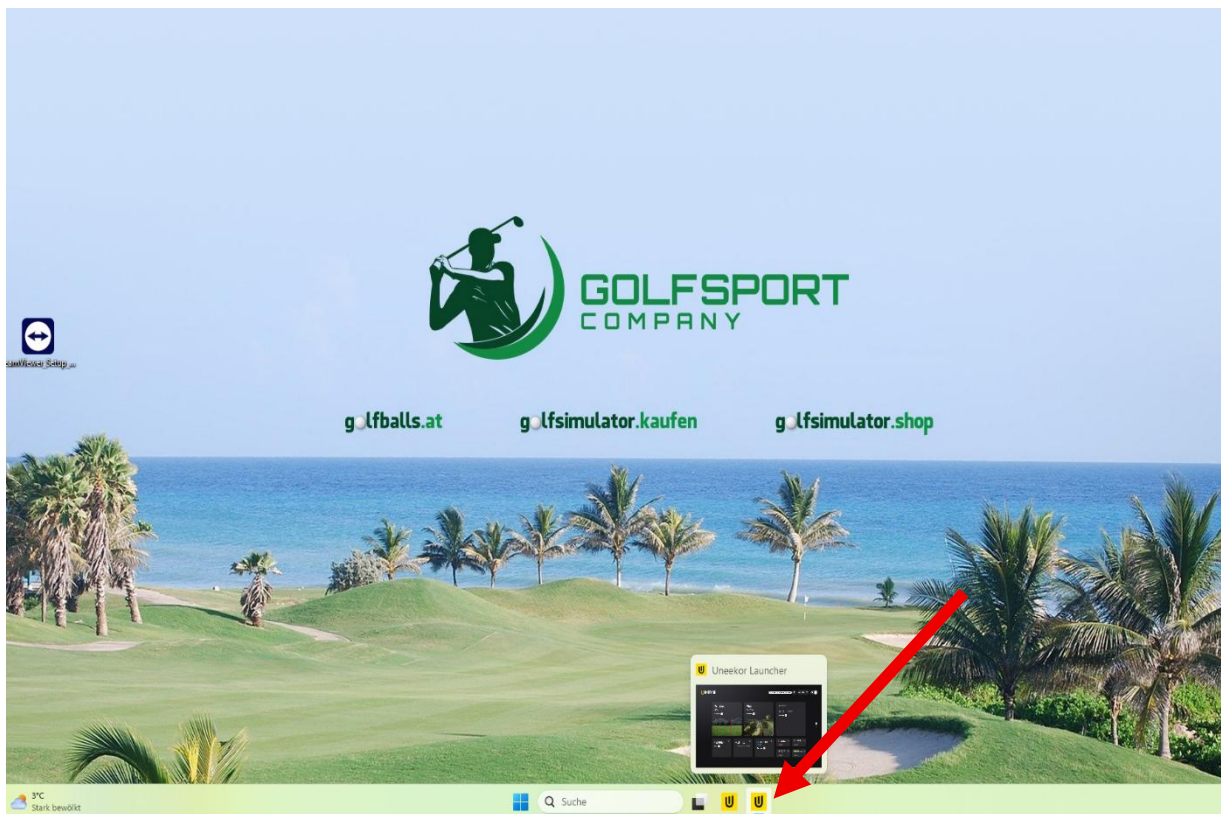


5. Wählen Sie oben rechts ihr Profil aus.

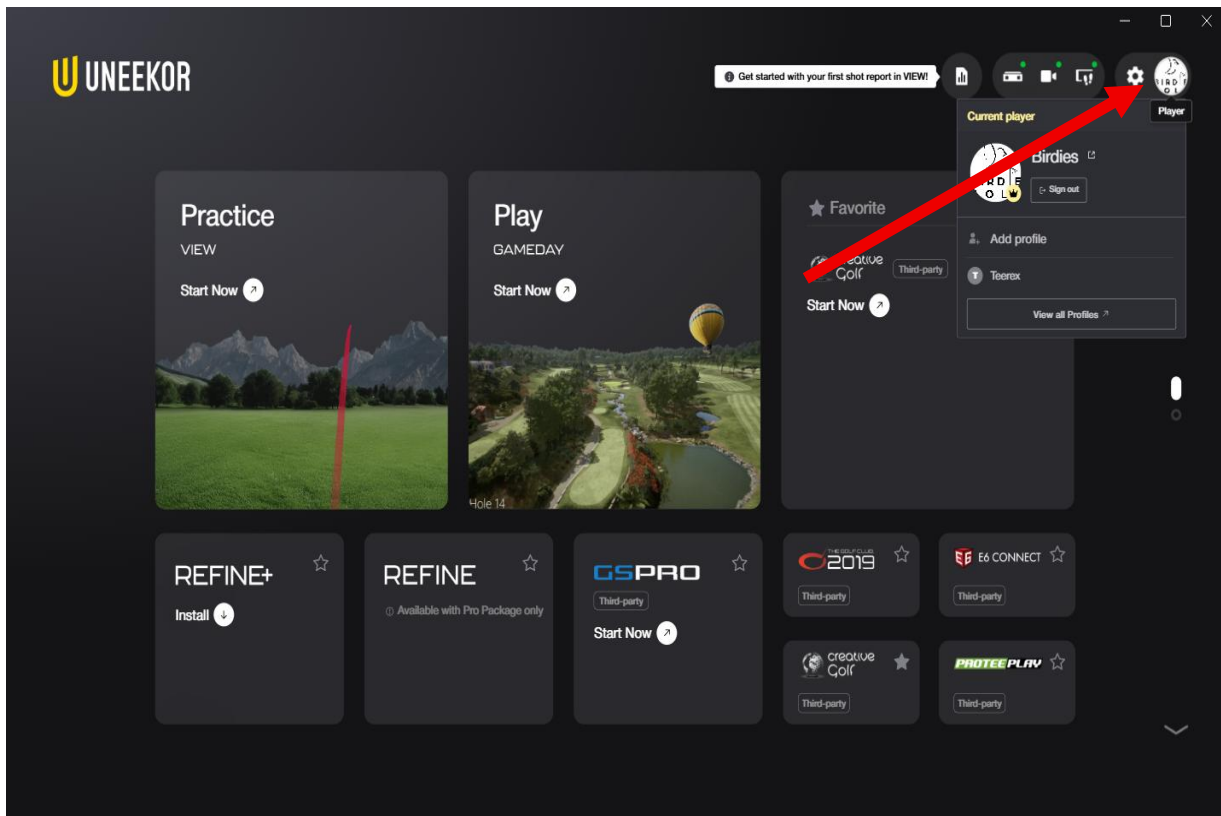


6. Falls Sie noch kein Profil besitzen, klicken Sie auf **Add Profile** und anschliessend auf **Create account**.

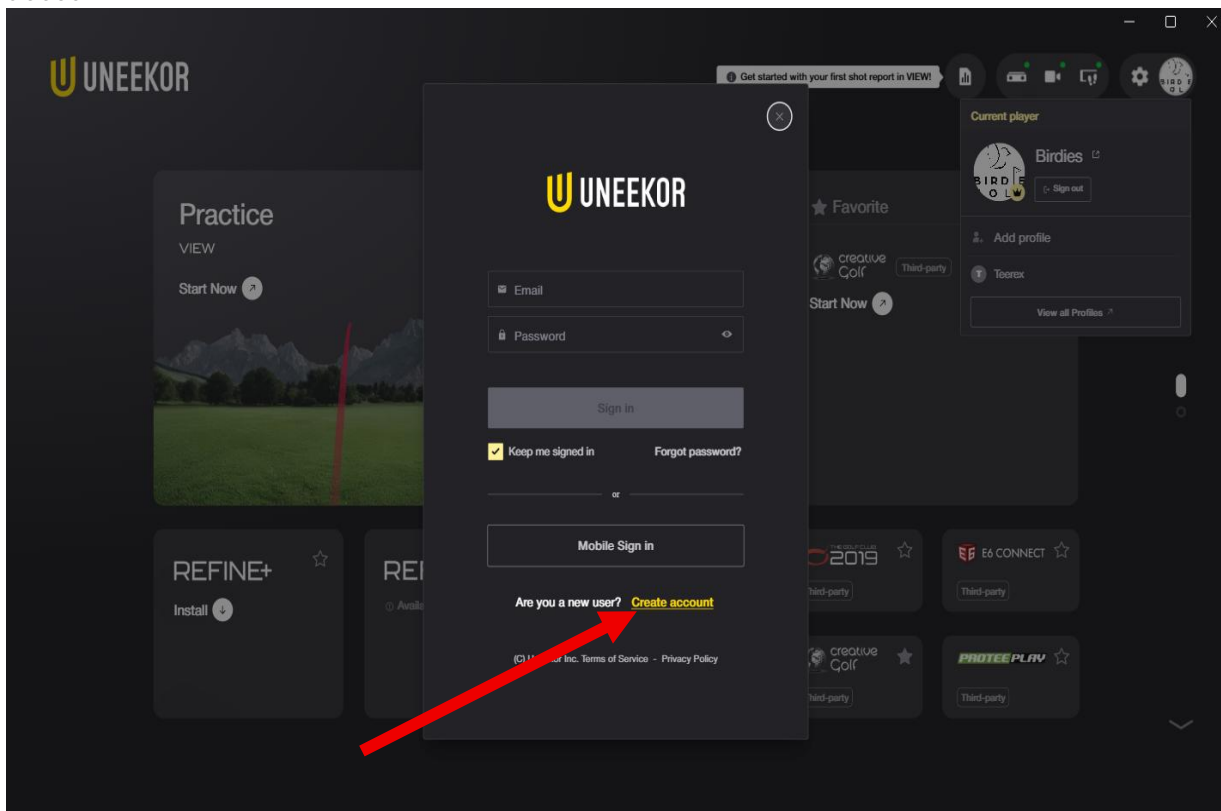


7. Wählen Sie ein Spielmodus aus.

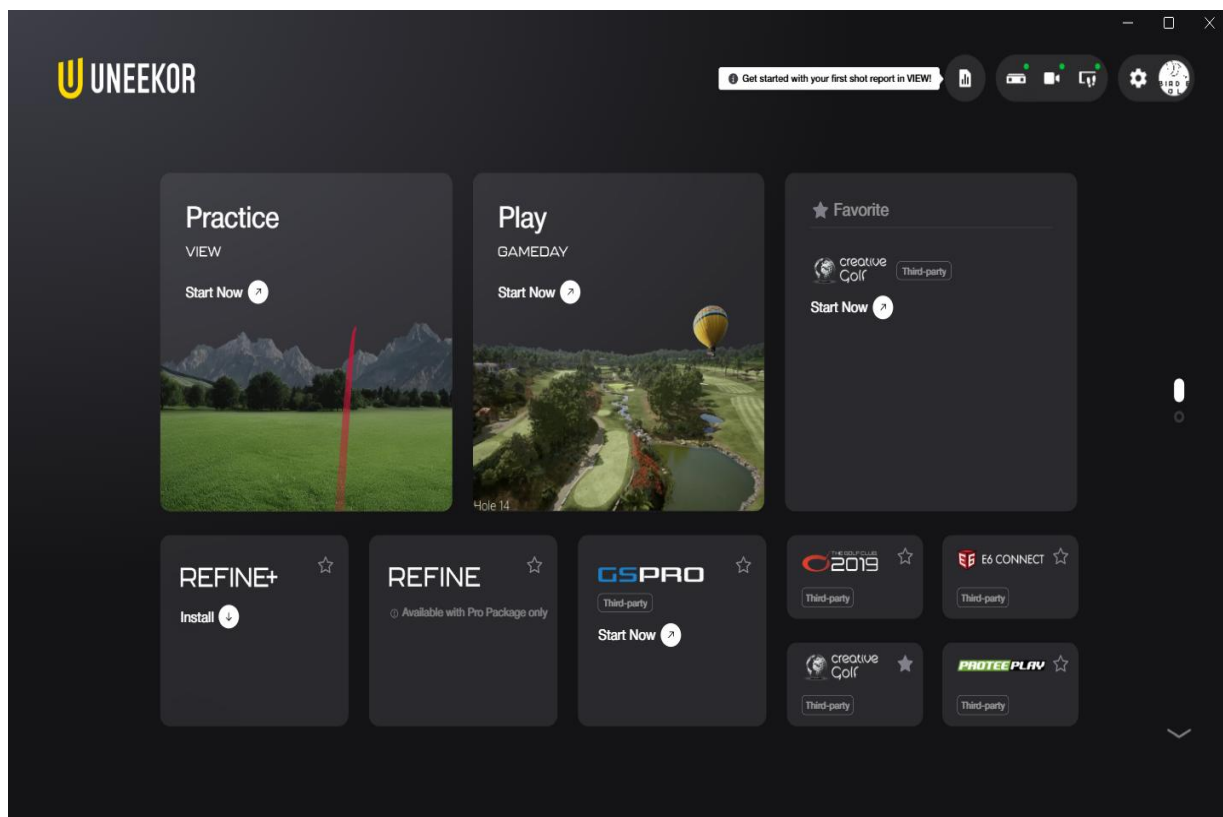


8. **Practice** = Driving Range (drücken Sie auf **Start Now**).

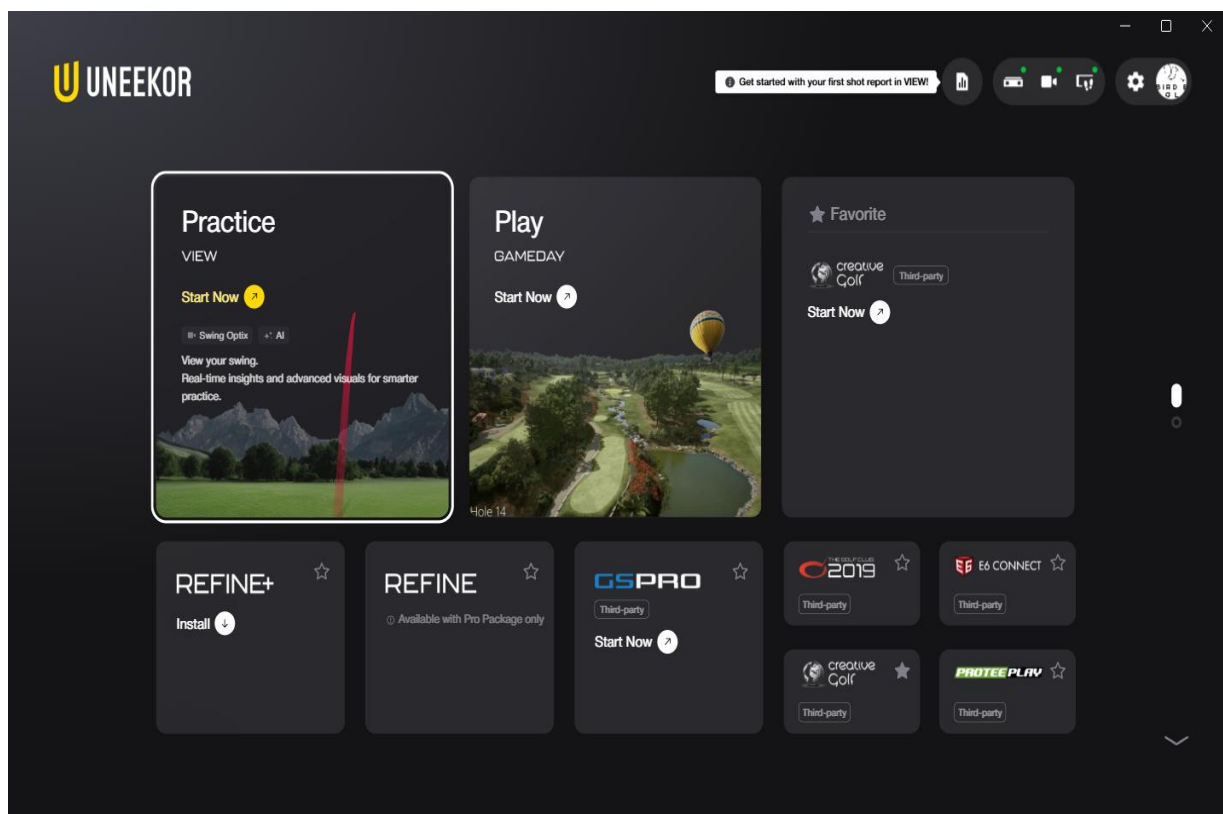


9. Wählen Sie ihr Profil aus und drücken Sie auf **Start**.

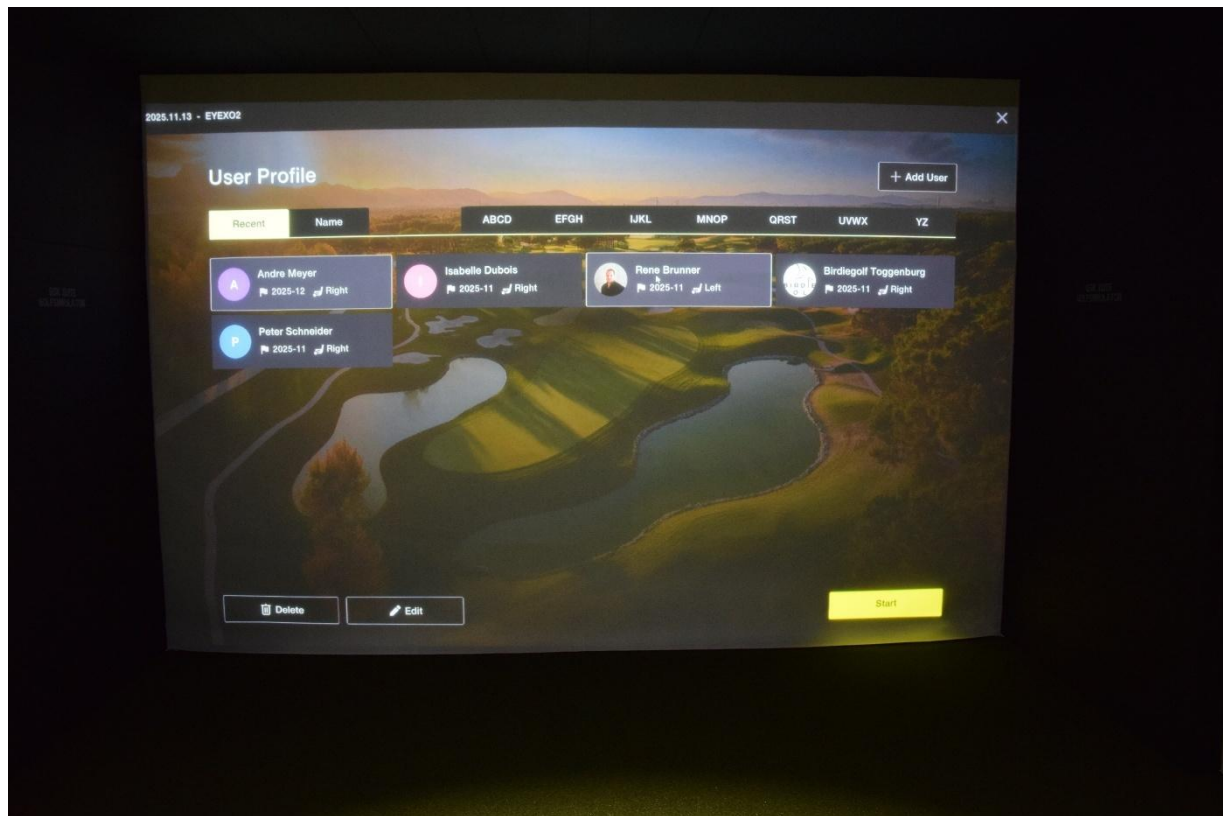

10. Um den Schläger zu wählen oder zu ändern, drücken Sie auf **Add Session**.

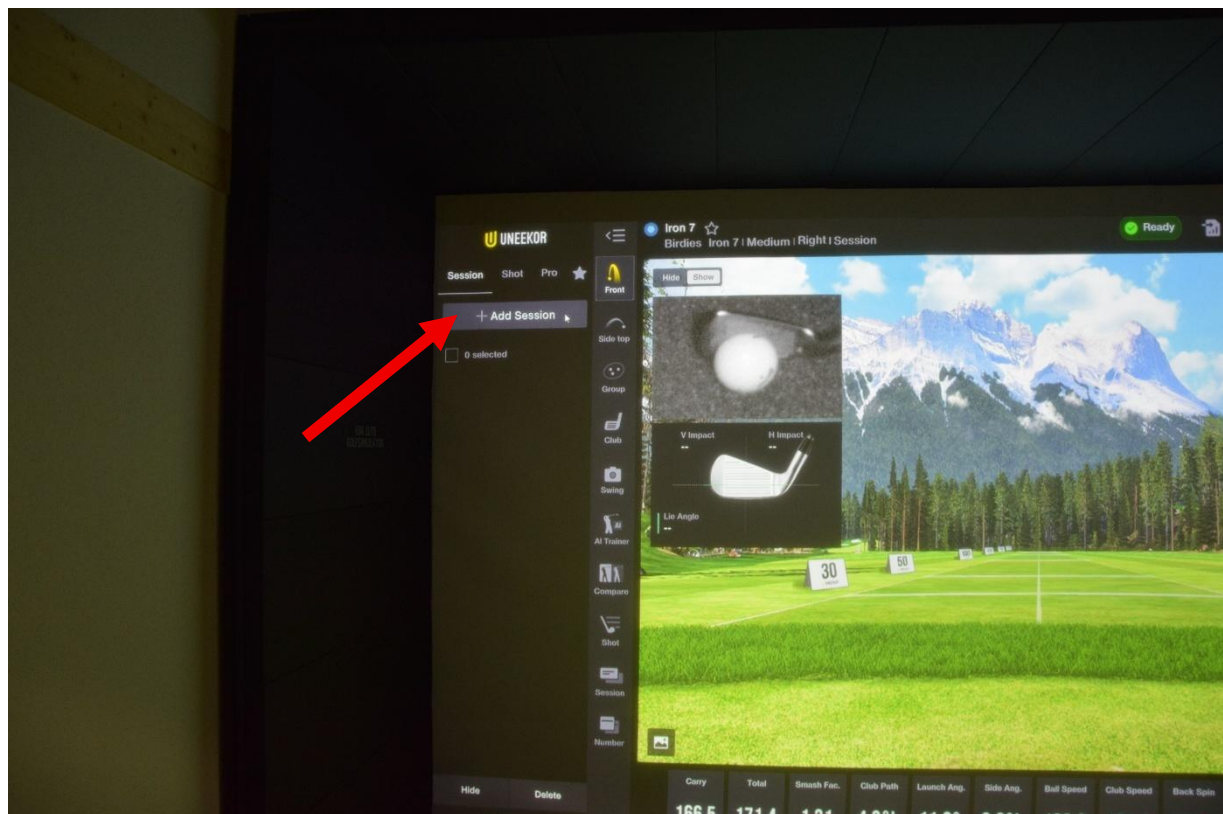


11. Wählen Sie den Schläger aus, welchen Sie verwenden möchten und drücken Sie auf **Add**.

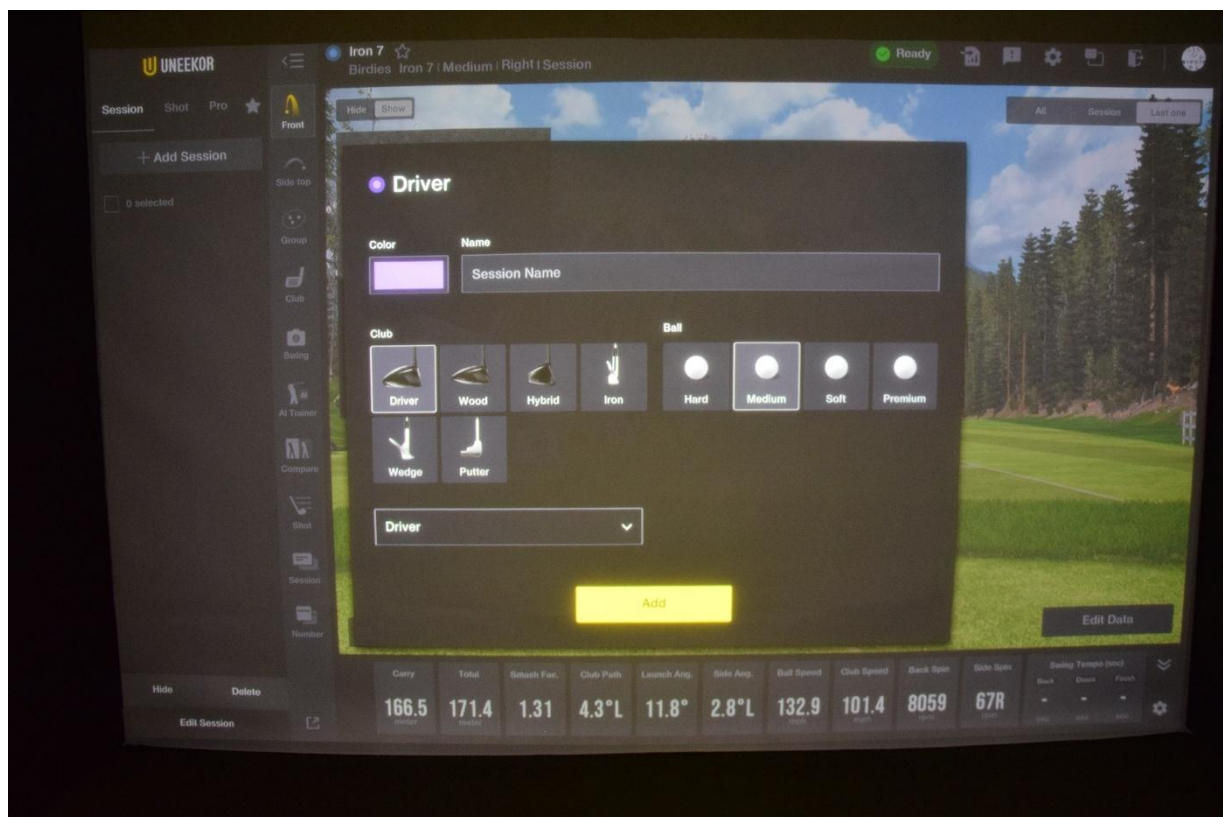


12. Platzieren Sie den Ball im Bereich des Lichtkegels. !Achtung! **keine markierten Bälle (z.B. Filzstift) verwenden.**




13. Sobald Sie einen Signalton hören, und der **Uneekor-Schriftzug grün** erscheint sind Sie Ready.

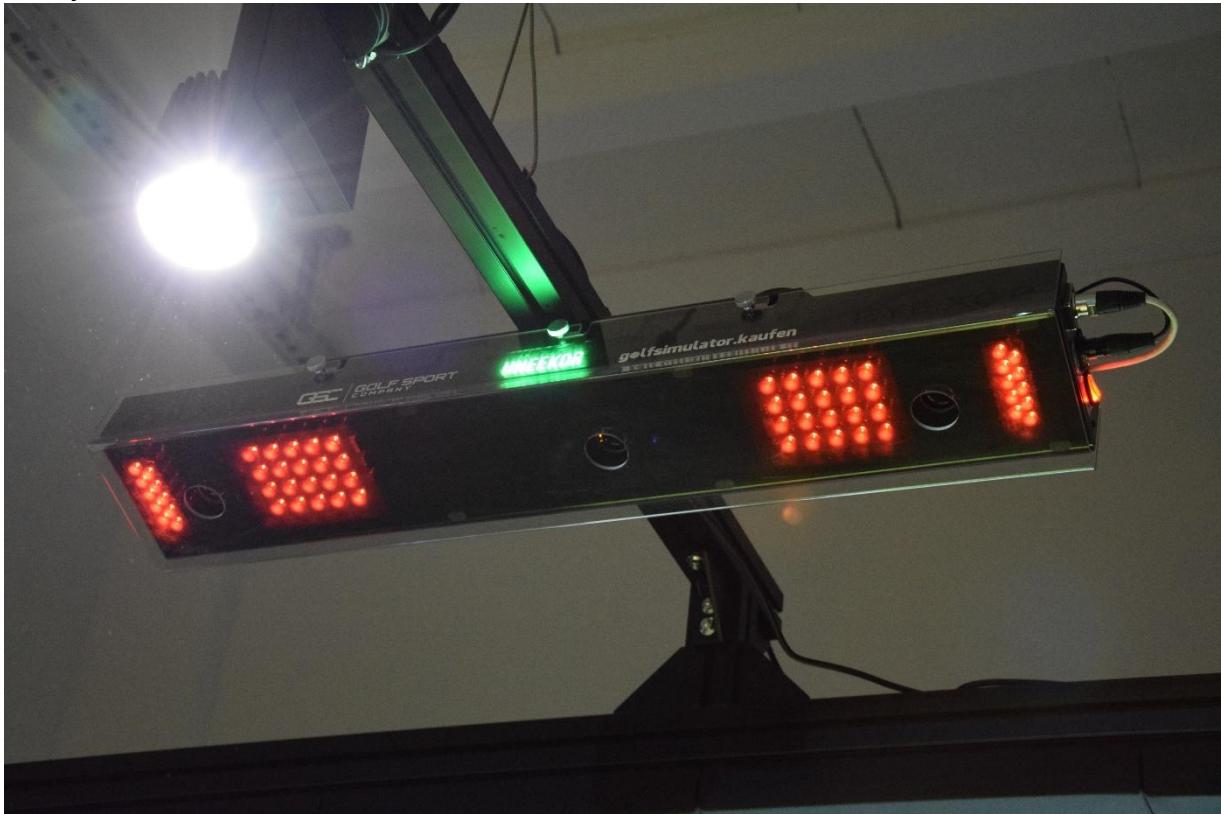


14. Um die Driving Range zu verlassen, drücken Sie auf **Exit**.

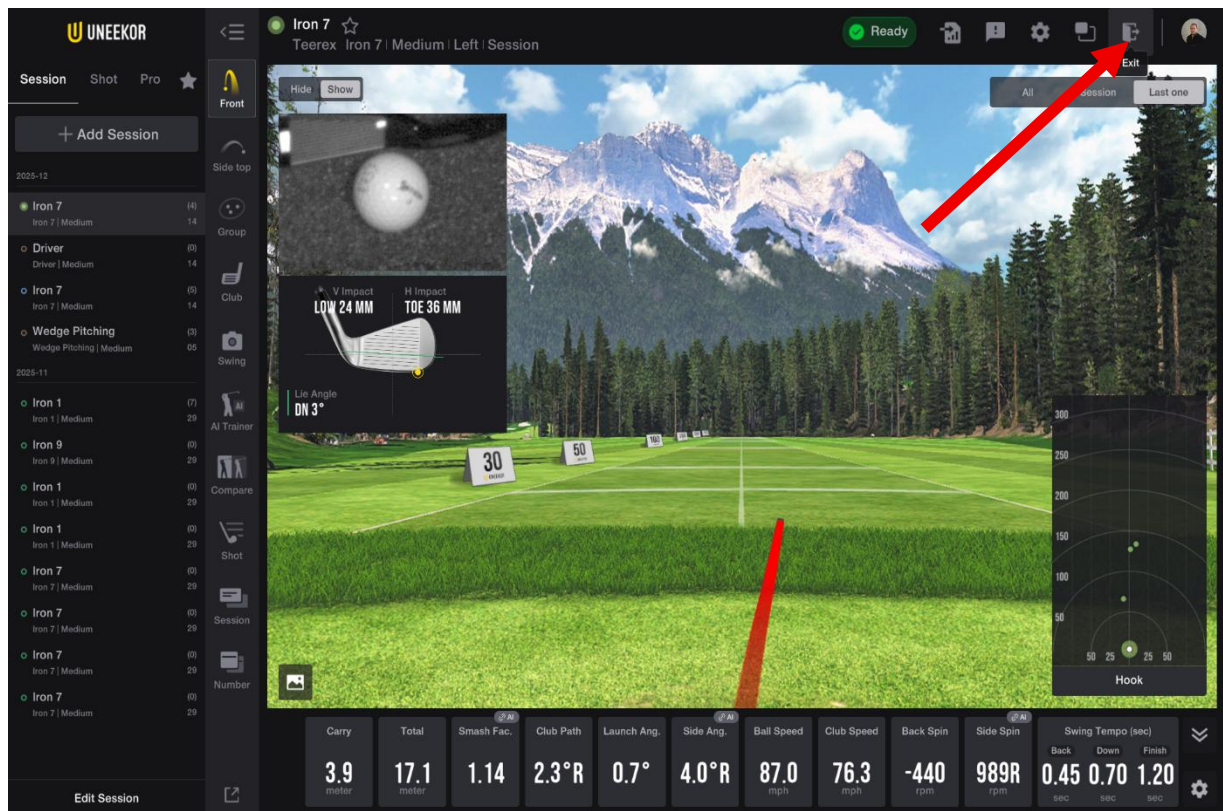


15. **Play** = Kurs spielen (drücken Sie auf **Start Now**).

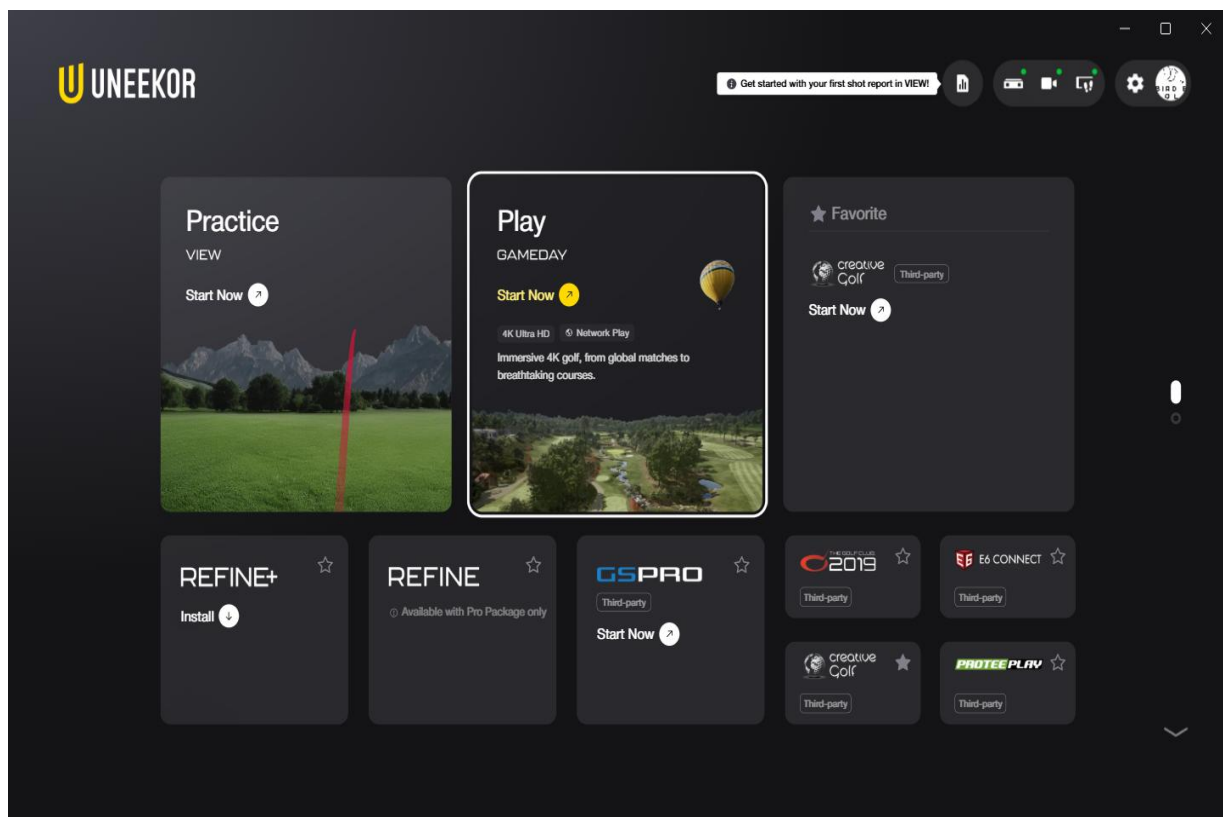


16. Wählen Sie den gewünschten Spielmodus aus.

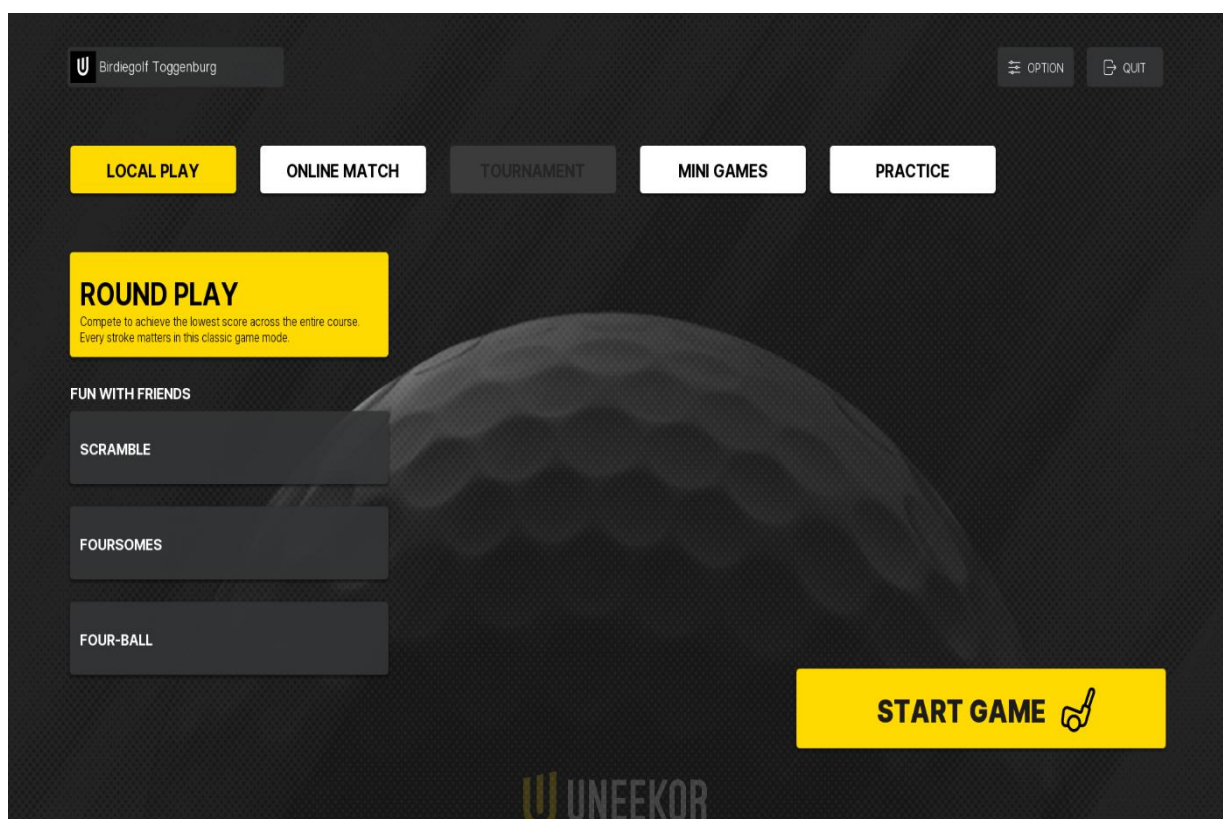


17. Nachdem Sie den Spielmodus gewählt haben, klicken Sie auf **Start Game**.

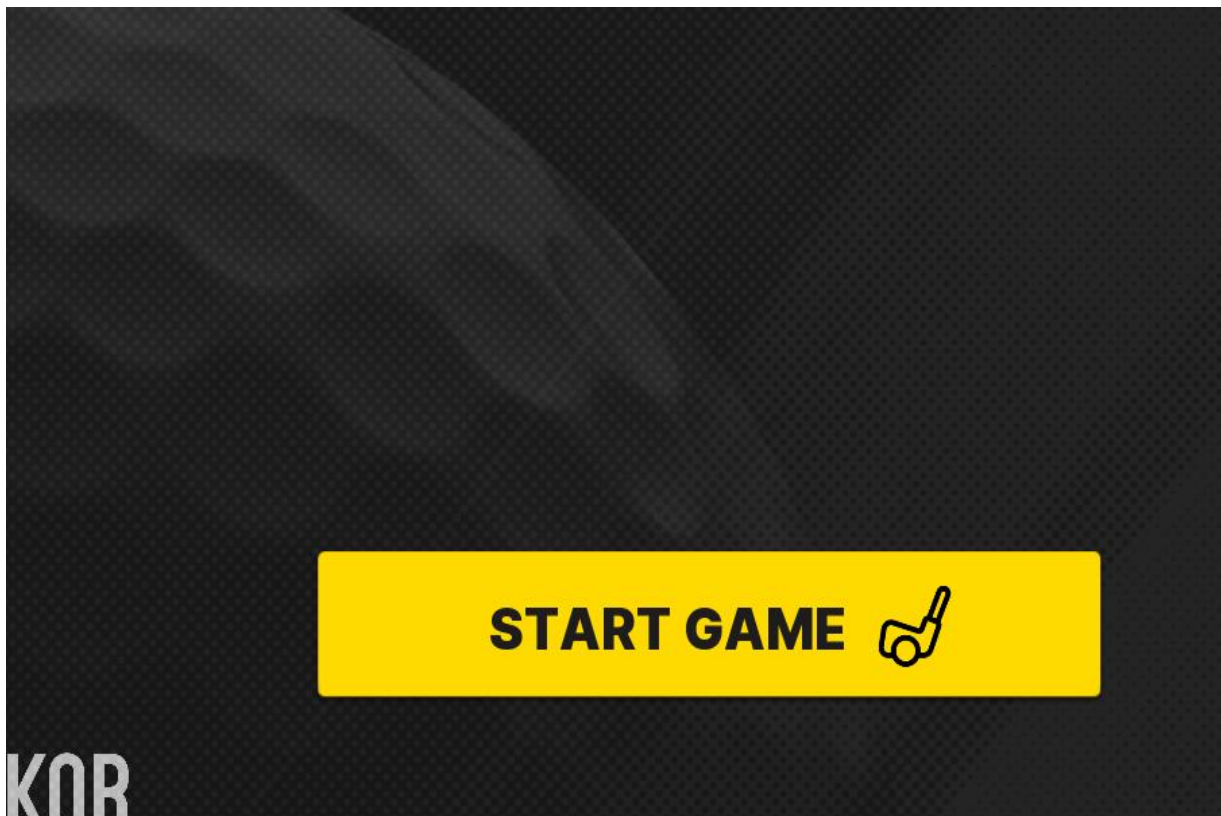


18. Hier können Sie weitere Spieler hinzufügen.

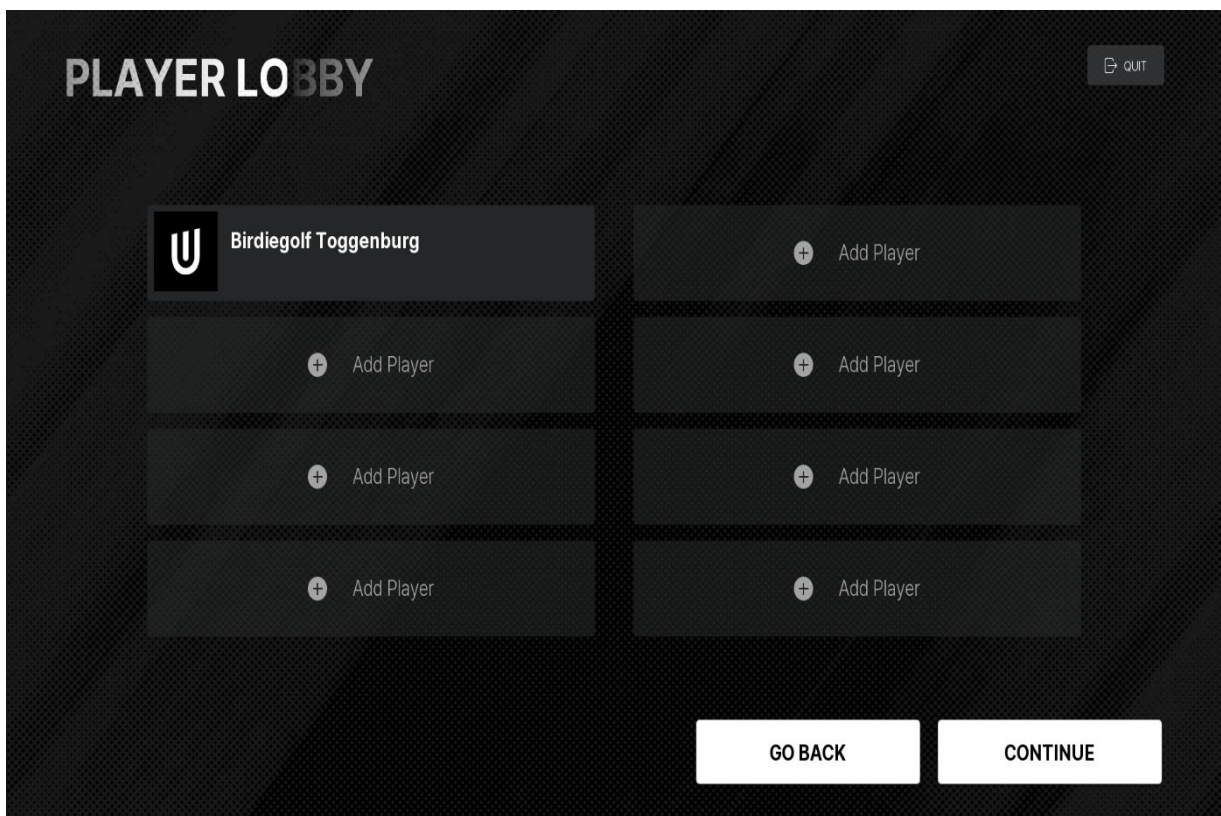

19. Wählen Sie einen **Golfplatz**, den Sie spielen möchten, und klicken Sie auf **Continue**.

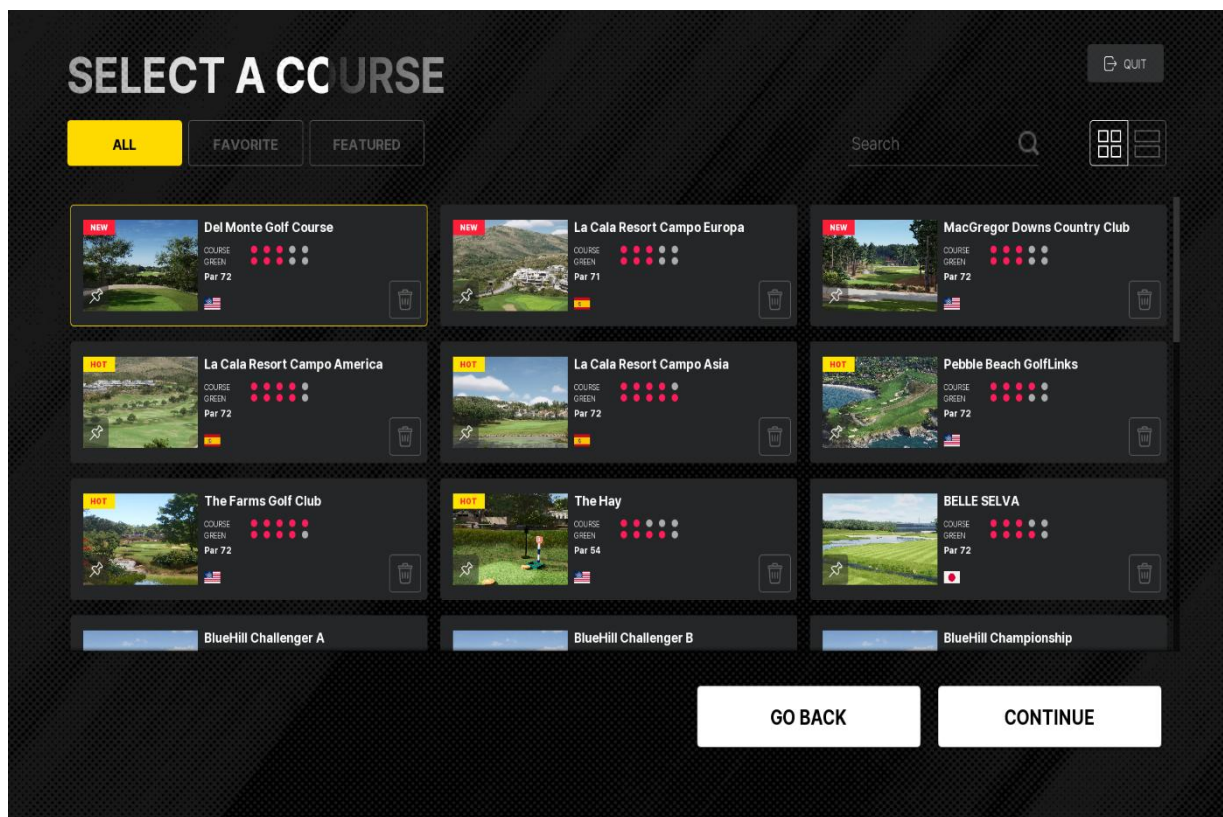


20. Wählen Sie die gewünschten **Spieleinstellungen** aus und klicken Sie auf **Continue**.

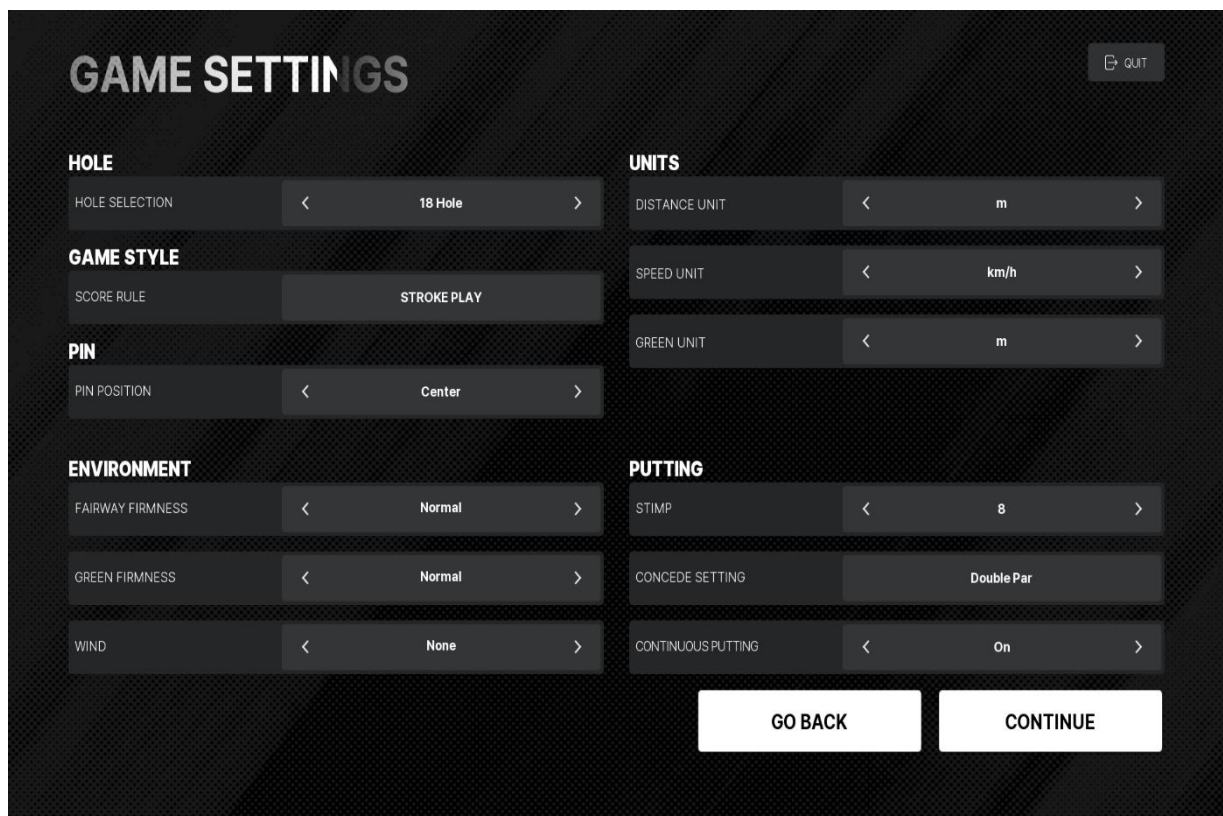

21. Das Spiel startet. Platzieren Sie den Ball erneut im Bereich des **Lichtkegels**.




22. Auf dem **Wandbildschirm** (rot markiert) können Sie mit der Maus das gewünschte **Ziel** anklicken.

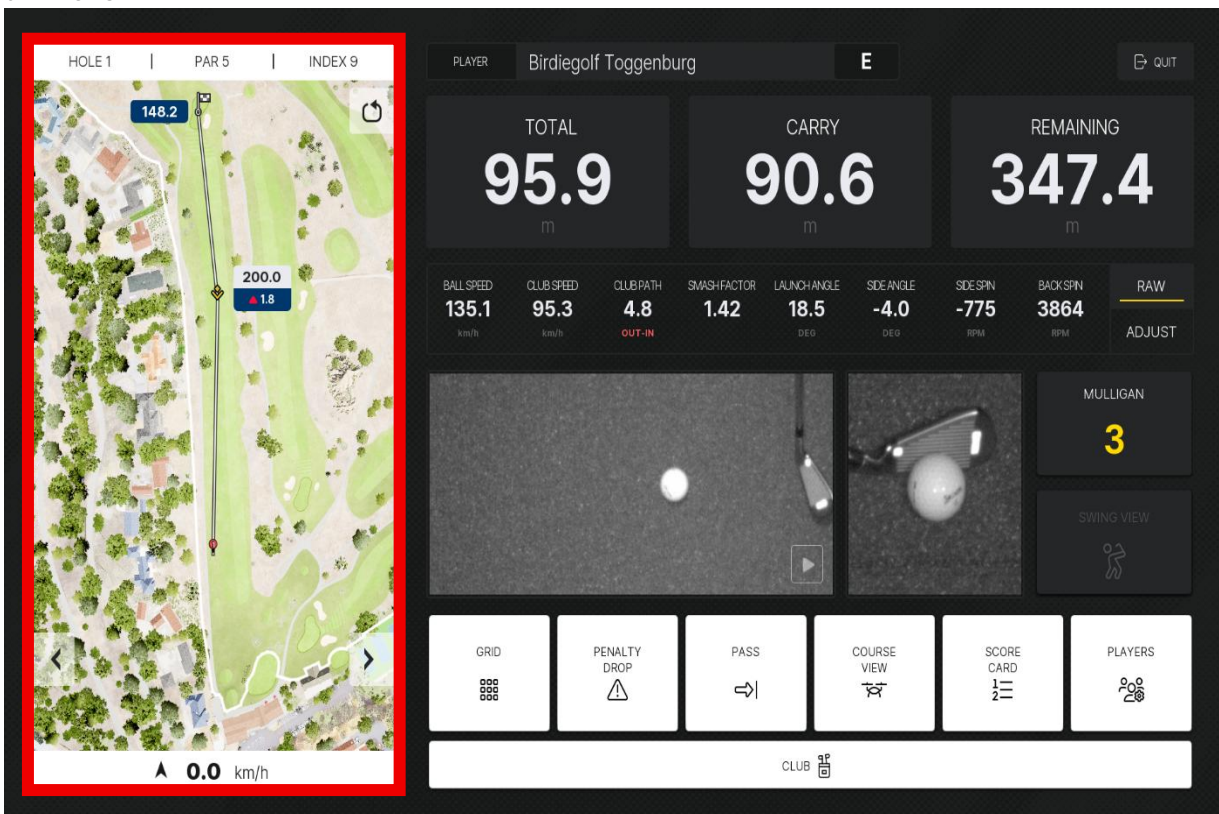

23. Wenn Sie die Maustaste gedrückt halten, wird das Ziel auf dem Screen angezeigt.




24. Jeder Schlag wird aufgezeichnet und kann in der Wiederholung angesehen werden.

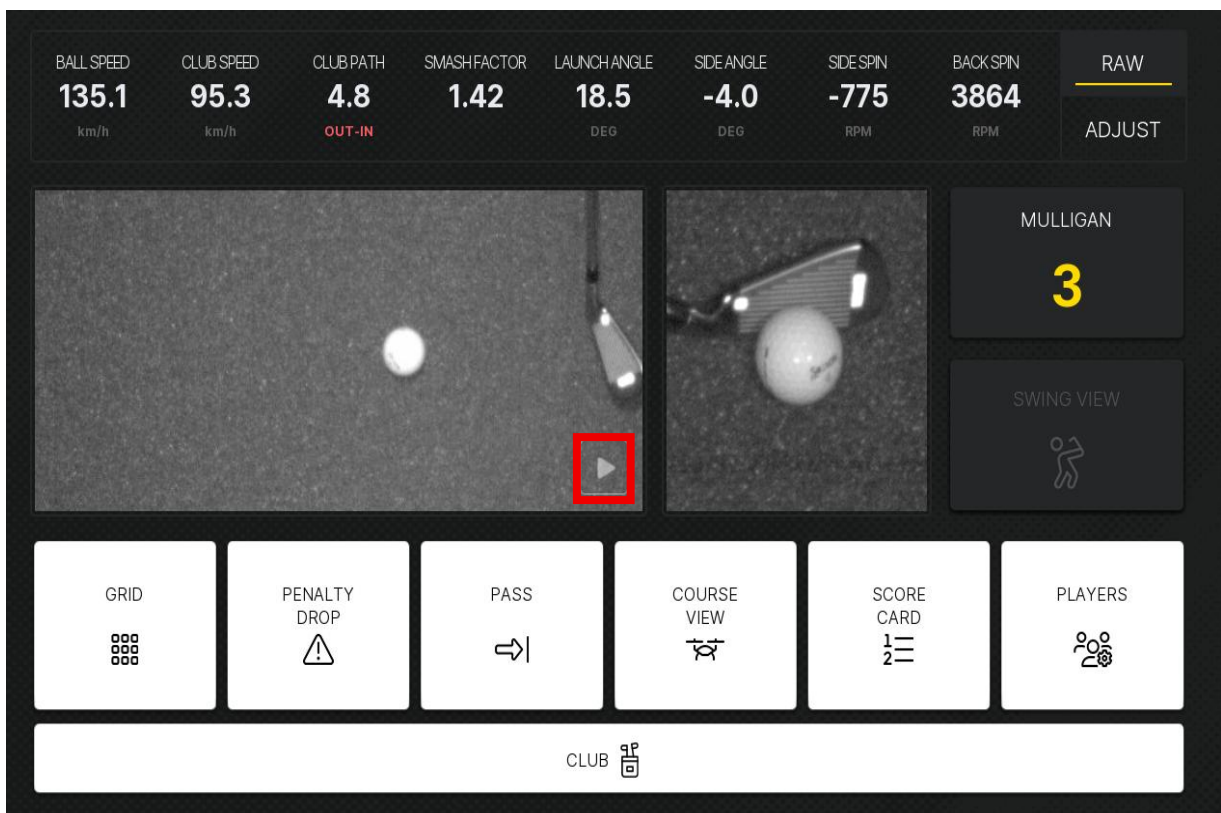


Beenden des Systems

25. Wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich der **Beamer automatisch aus**. Bitte fahren Sie anschliessend den **Computer ordnungsgemäss herunter**.

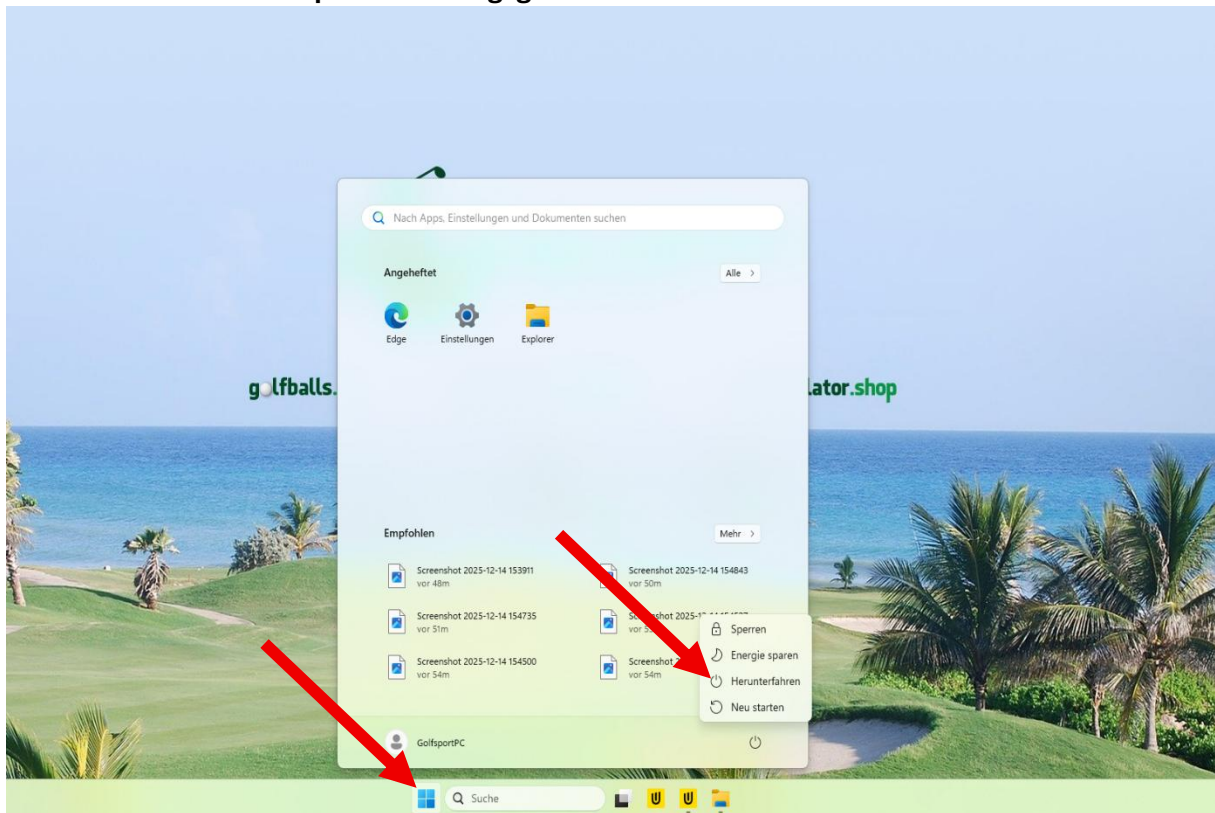

26. Schalten Sie den **roten Netzschalter** an der Steckleiste aus.

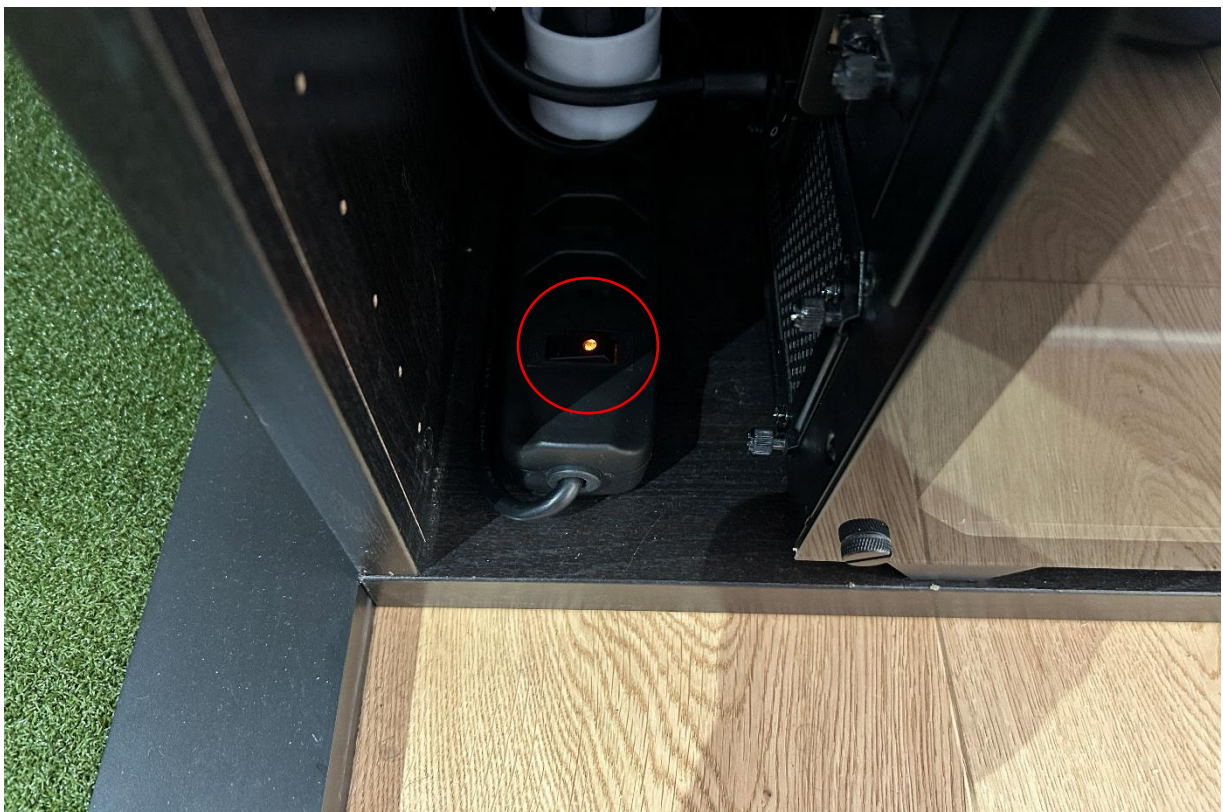

Danke, und viel Spass!

Technischer Support

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Technische Leitung

René Brunner

079 818 98 61

Isa Dubois

078 653 82 81

André Meyer

079 600 32 64